


Bl	Noir	Br	Marron
Y	Jaune	O	Orange
Bu	Bleu	Lb	Bleu clair
G	Vert	Lg	Vert clair
R	Rouge	P	ROSE
W	Blanc	Gr	Gris
V	Violet		

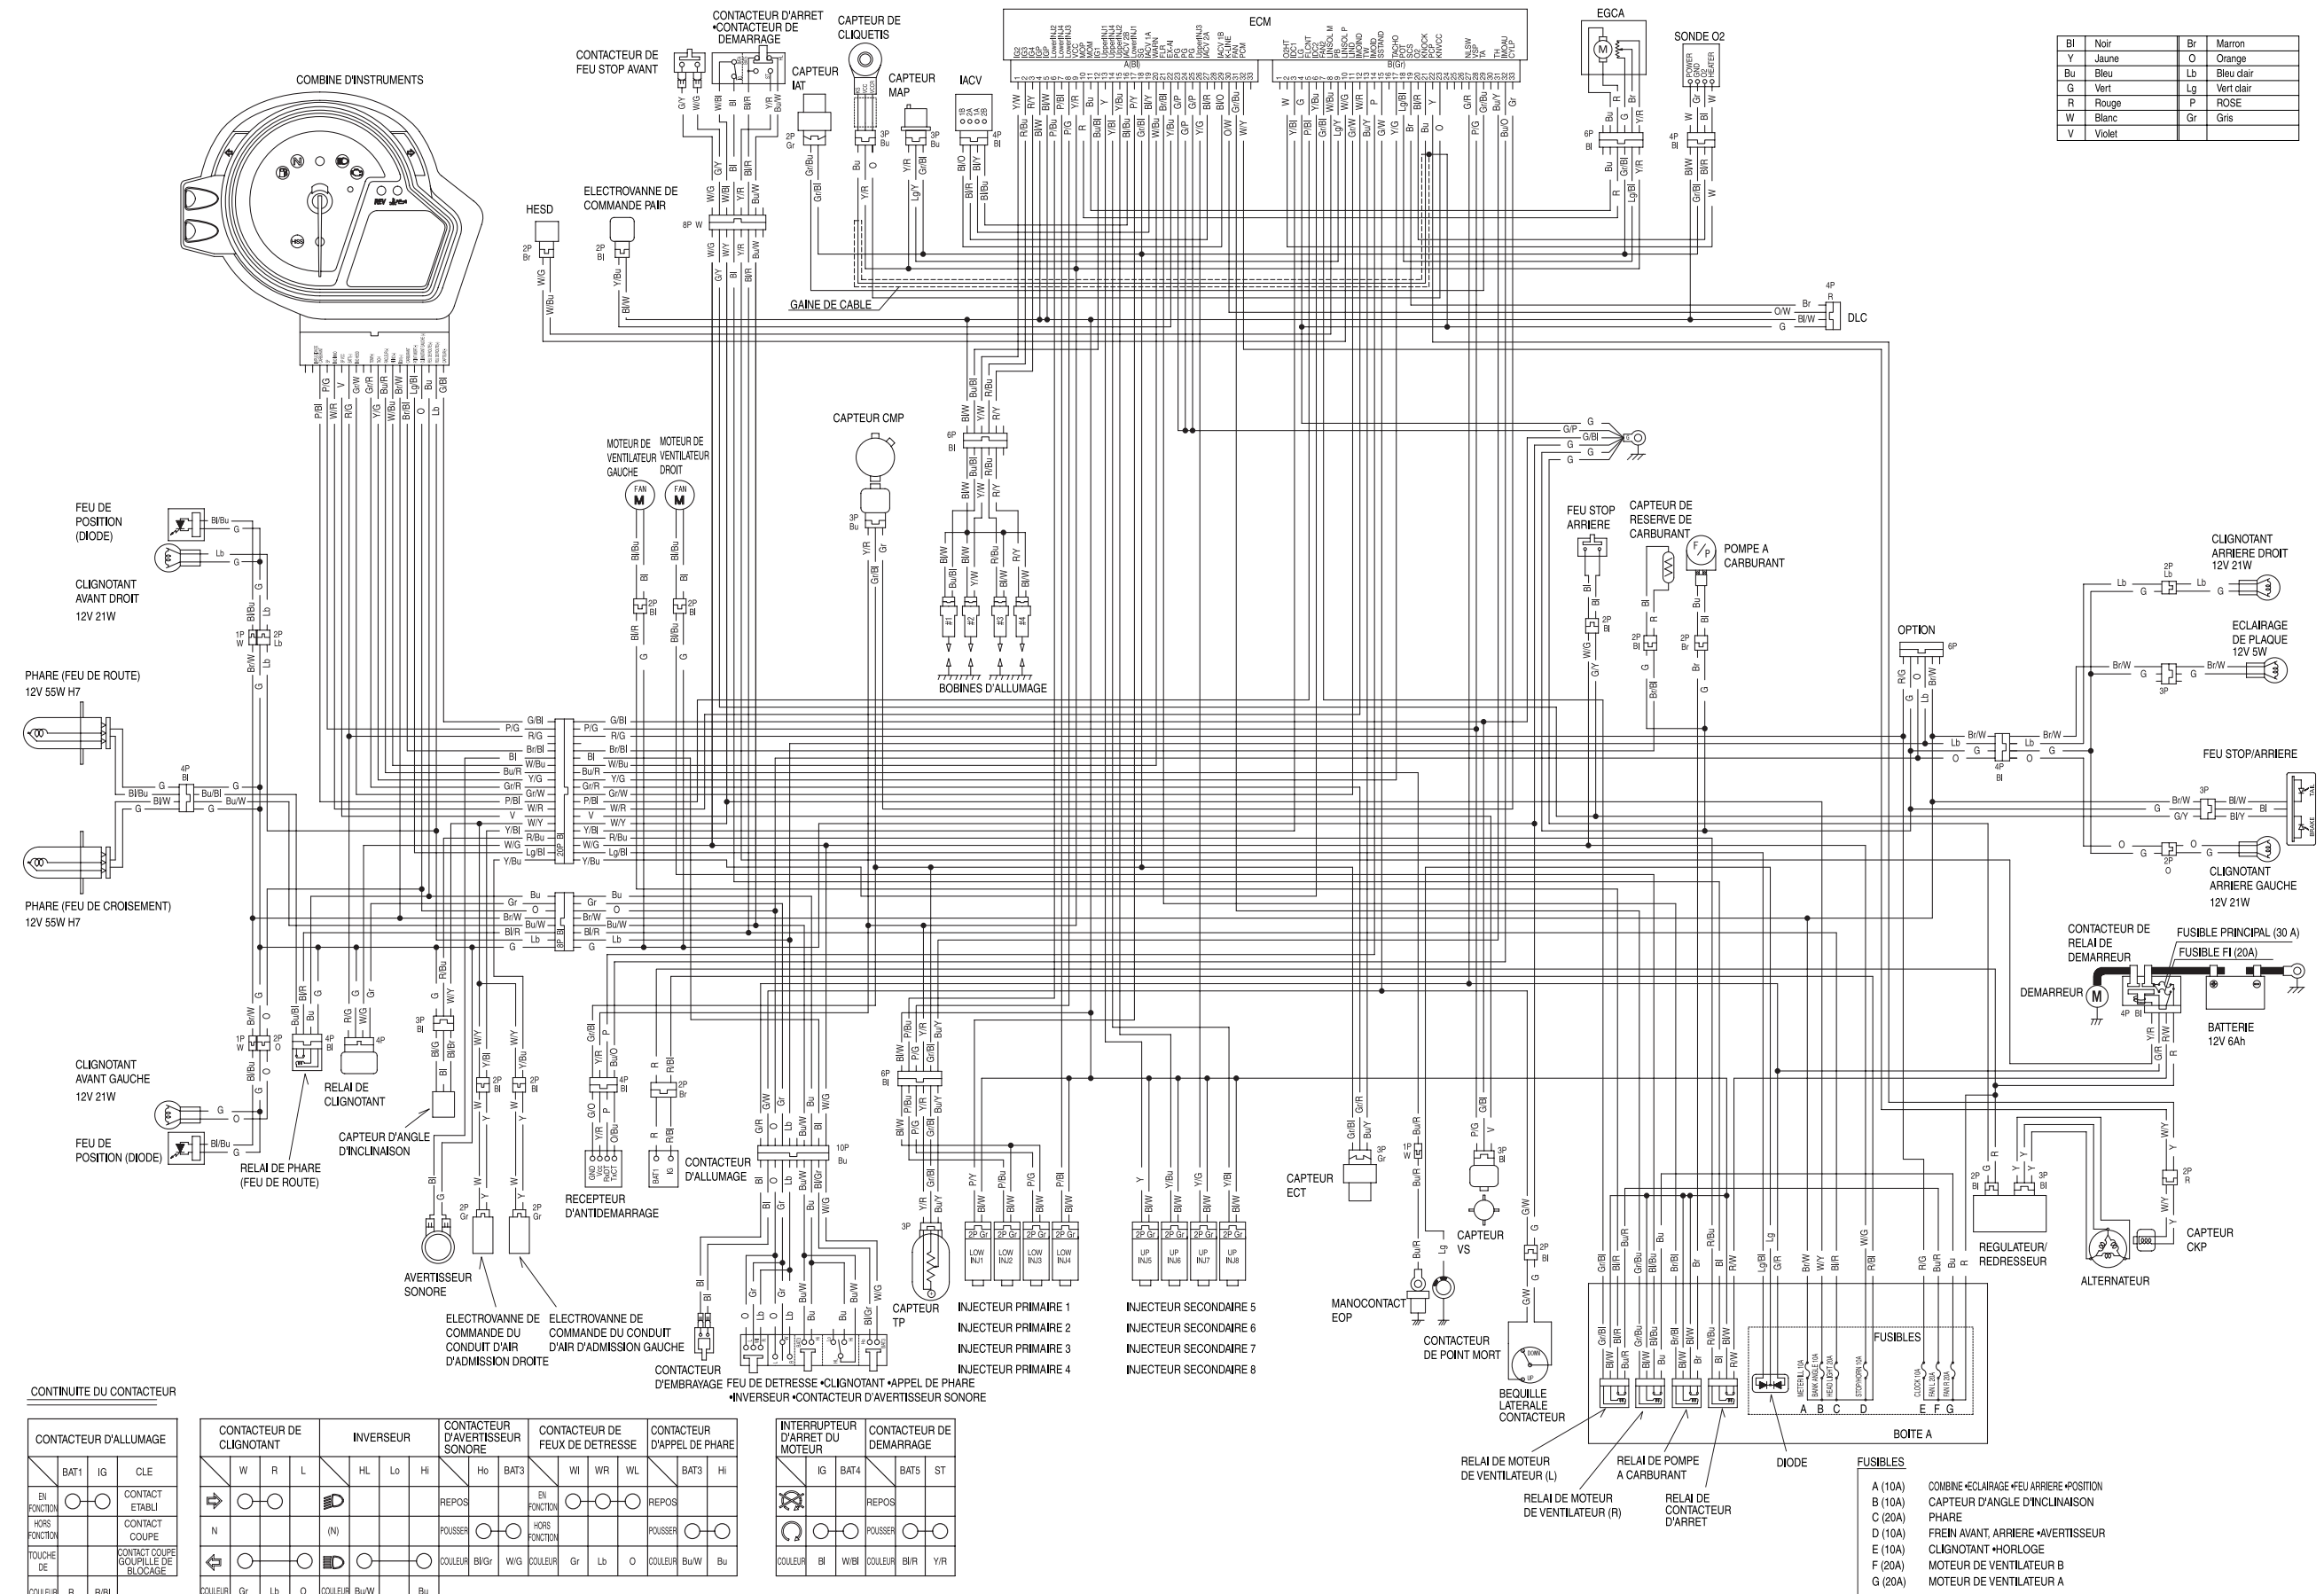

CONTINUITÉ DU CONTACTEUR

CONTACTEUR D'ALLUMAGE	CONTACTEUR DE CLIGNOTANT	INVERSEUR	CONTACTEUR D'AVERTISSEUR SONORE	CONTACTEUR DE FEUX DE DETRESSE	CONTACTEUR D'APPEL DE PHARE
BAT1 IG CLE	W R L HL Lo HI	HL Lo HI	Ho BAT3	WI WR WL	BAT3 HI
EN FONCTION CONTACT ETABLI	→	→	REPOS	→	REPOS
HORS FONCTION CONTACT COUPE	N	(N)	POUSSER	→	POUSSER
TOUCHE DE CONTACT COUPE GOURILLETTE DE BLOCAGE	←	←	COULEUR BI Gr WIG	←	COULEUR Bu W Bu
COULEUR R R BI	Gr Lb O	COULEUR Bu W Bu			

CONTACTEUR D'AVERTISSEUR SONORE	CONTACTEUR DE FEUX DE DETRESSE	CONTACTEUR D'APPEL DE PHARE	INTERRUPTEUR D'ARRÊT DU MOTEUR	CONTACTEUR DE DEMARRAGE
Ho BAT3	WI WR WL	BAT3 HI	IG BAT4	BAT5 ST
REPOS	→	REPOS	→	REPOS
POUSSER	→	POUSSER	→	POUSSER
COULEUR BI Gr WIG	←	COULEUR Bu W Bu	COULEUR BI W BI	COULEUR BI R YR

FUSIBLES	
A (10A)	COMBINE + ECLAIRAGE + FEU ARRIERE + POSITION
B (10A)	CAPTEUR D'ANGLE D'INCLINAISON
C (20A)	PHARE
D (10A)	FREIN AVANT, ARRIERE + AVERTISSEUR
E (10A)	CLIGNOTANT + HORLOGE
F (20A)	MOTEUR DE VENTILATEUR B
G (20A)	MOTEUR DE VENTILATEUR A